




Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service


1

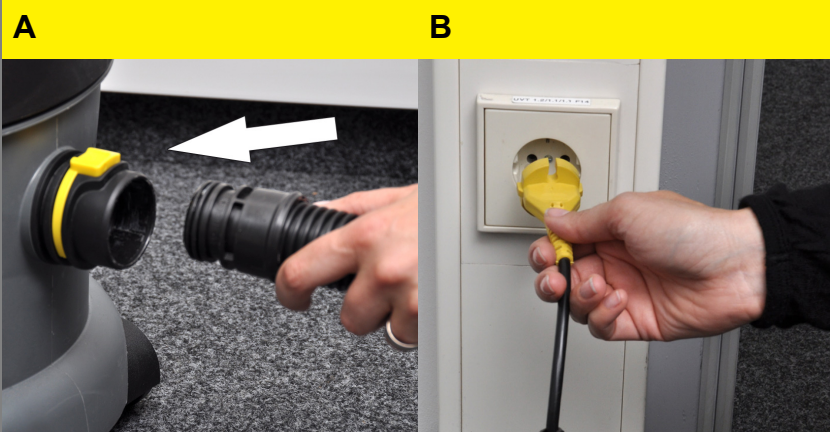

- A Enficher le flexible d'aspiration sur le raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.
- B Brancher la fiche secteur.

Fonctionnement


1

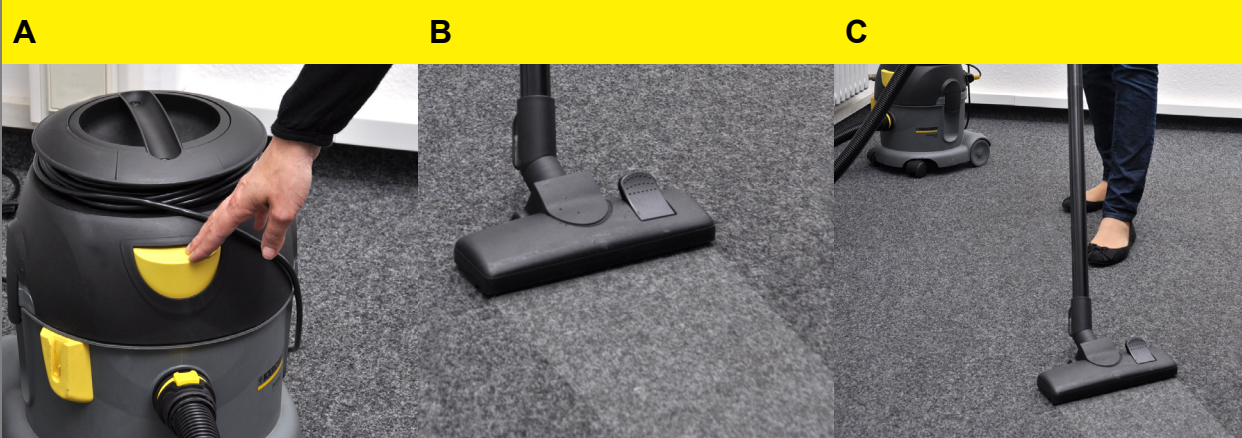

- A Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.
- B Régler la puissance d'aspiration sur le régulateur de puissance d'aspiration (continu). Régler le commutateur de la buse de sol sur surface dure ou sur moquette.
- C Procéder au nettoyage.

Fin de l'utilisation

1

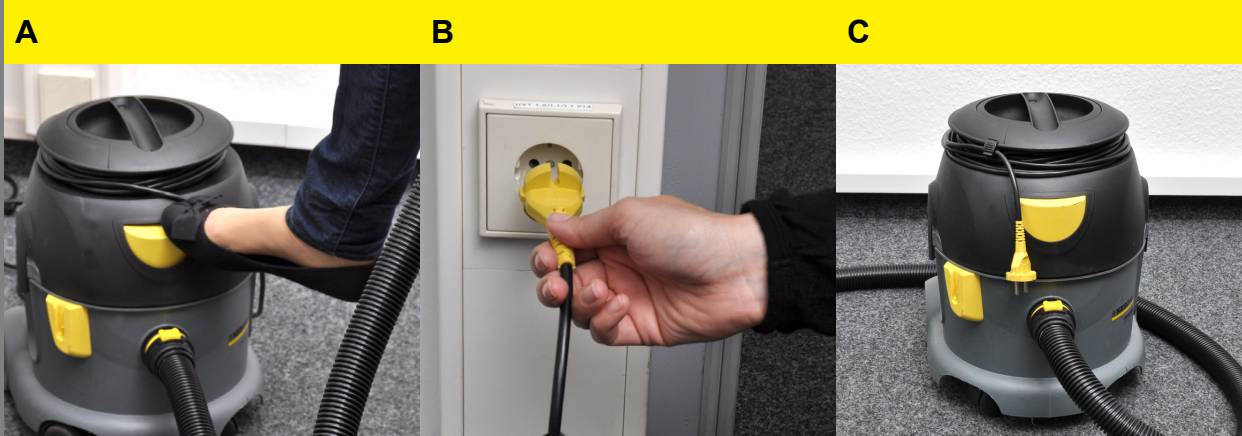

- A Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
- B Retirer le connecteur de la prise.
- C Enroulement du câble
Position de stationnement T 10/1


Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

1

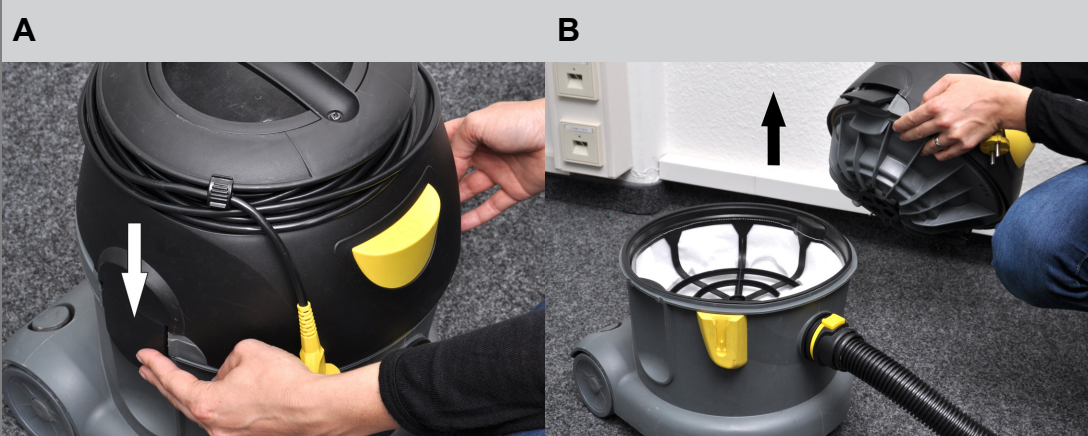

A Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.

2




A Retirer le sac filtrant principal.
B Changer le sac filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).

3



A Insérer le sac filtrant principal.
B Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

4

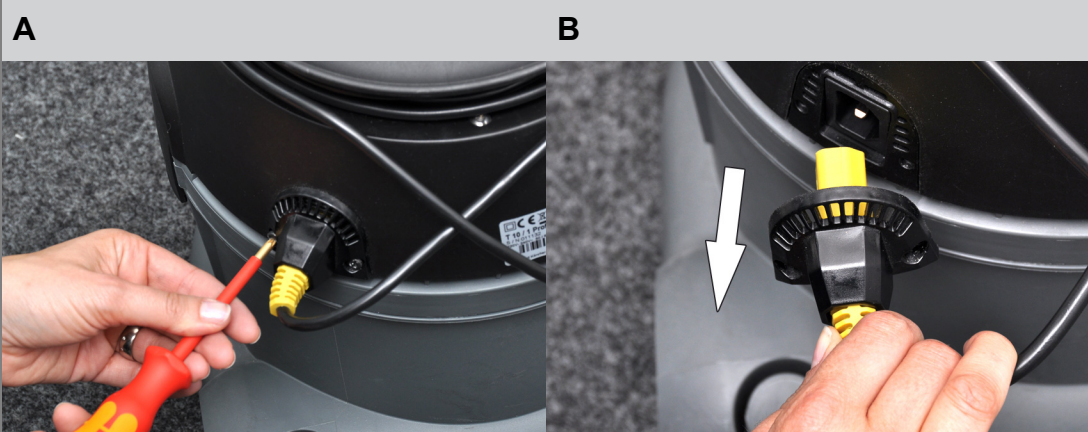

⚠ Danger
Risque d'électrocution ! Débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.
A Remplacer le câble d'alimentation secteur.
Dévisser les vis de la décharge de traction à l'aide d'un tournevis.
B Retirer la fiche secteur défectueuse.


Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

5

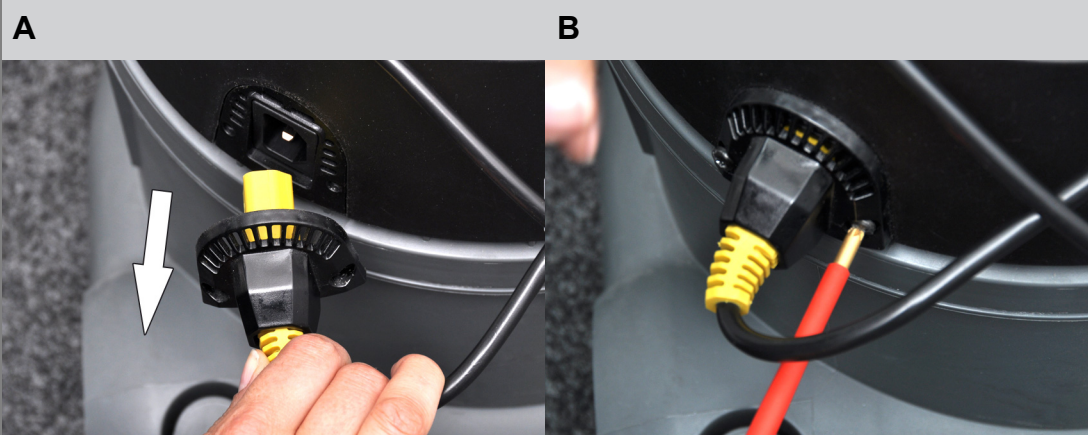

- A Mettre en place une nouvelle fiche secteur.
- B Serrer les vis de la décharge de traction à l'aide d'un tournevis.